Instrucciones de uso Clipper CP-9000

- Le damos la enhorabuena por la elección de este producto de primera clase.
- Atención: Lea el manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento este producto!
- Evitar el contacto de la máquina cortapelo y el enchufe con agua. En caso de que esto ocurriera, desenchúfela y no la vuelva a utilizar hasta que un técnico haya comprobado que se encuentra en perfecto estado. En caso contrario corre peligro de muerte.
- Limpiar la máquina sólo cuando esté desenchufada.

Para evitar lesiones y posibilidad de electrocutamiento tenga en cuenta las siguientes normas:

- No dejar la máquina sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- Desenchufar el aparato una vez que ya haya terminado de utilizarlo.
- Nunca dejar el aparato en manos de niños sin la vigilancia de un adulto.
- Utilizarla tal y como indica este manual de instrucciones.
- No utilizar en caso de que el cable o el enchufe estén defectuosos o dañados. Acudir a un técnico para reparar estos daños.
- Mantener el enchufe alejado de fuentes de calor.
- Para la limpieza no utilizar nunca alcohol, bencina u otros disolventes.
- Compruebe antes de la utilización que, tanto las cuchillas como el cabezal, se encuentran en perfecto estado. De lo contrario se pueden producir lesiones en la piel del animal.
- Guardar en lugar seco y fresco fuera del alcance de los animales.

Datos técnicos:

- 230-240 voltios
- Motor enérgico, silencioso de larga duración, sin problemas de calentamiento.
- Sistema de ventilación y filtración.

Sistema de 2 velocidades:

- Velocidad estándar (1) para el corte de pelo normal.
- Velocidad avanzada “High Speed”(2) para corte de pelo denso y tupido.

Elegir la velocidad adecuada dependiendo del pelo del animal.

Atención: El motor del Clipper está engrasado por el fabricante adecuadamente. No es necesario este tipo de mantenimiento y, en caso contrario, debe ser efectuado por un técnico especializado.

Indicaciones para el cuidado del Clipper:

- El cabezal de afeitado debe ser engrasado antes y durante su uso!. Esto evita problemas tales como afeitados irregulares o bajo rendimiento de la máquina.
- Para un acabado perfecto engrase el cabezal de afeitado (Foto F) con una gotas del aceite. Las gotas de aceite superfluo retírelas con un paño seco y suave.
- Por favor tenga en cuenta que los aceites en spray no son adecuados para esta máquina de cortado!
- Cambie las cuchillas en caso de que estén defectuosas u oxidadas para evitar lesiones.
- Puede utilizar un pincel o un cepillo para retirar los restos de pelo del animal de la cuchilla.
- Para su limpieza recomendamos sumergir la cuchilla en un recipiente plano con el aceite especial del Clipper y poner la máquina en funcionamiento. Así podrá retirar facilmente los restos de pelo y suciedad.

En caso de que después de este procedimiento su Clipper no alcance el rendimiento deseado, desmonte el cabezal metálico. Para ello empuje la pieza interior de metal hacia la izquierda y la derecha (Foto G). Limpie las dos piezas con un paño seco y engrase un poco las dos cuchillas. Después vuelva a montar las dos cuchillas en la posición original.

- Guardar el Clipper siempre con el cabezal hacia abajo para evitar que el aceite se introduzca en la carcasa y pueda producir daños.
- ATENCIÓN: Evitar el contacto del Clipper con el agua!

Cambio del equipo motor:

En caso de que, a pesar de la limpieza y el mantenimiento adecuado, su Clipper no alcanzara el rendimiento adecuado, debe cambiar el equipo motor. Para ello siga los siguientes pasos:

- Desarme el cabezal (Foto I)
- Desatornille la tapa que cubre el equipo motor (Foto J)
- Retire el equipo motor (Foto K)
- El interruptor giratorio debe encontrarse en la posición baja (Fotos L y M)
- Introduzca un equipo motor nuevo (Foto K)
- Vuelva a montar el cabezal con las cuchillas (Foto I)

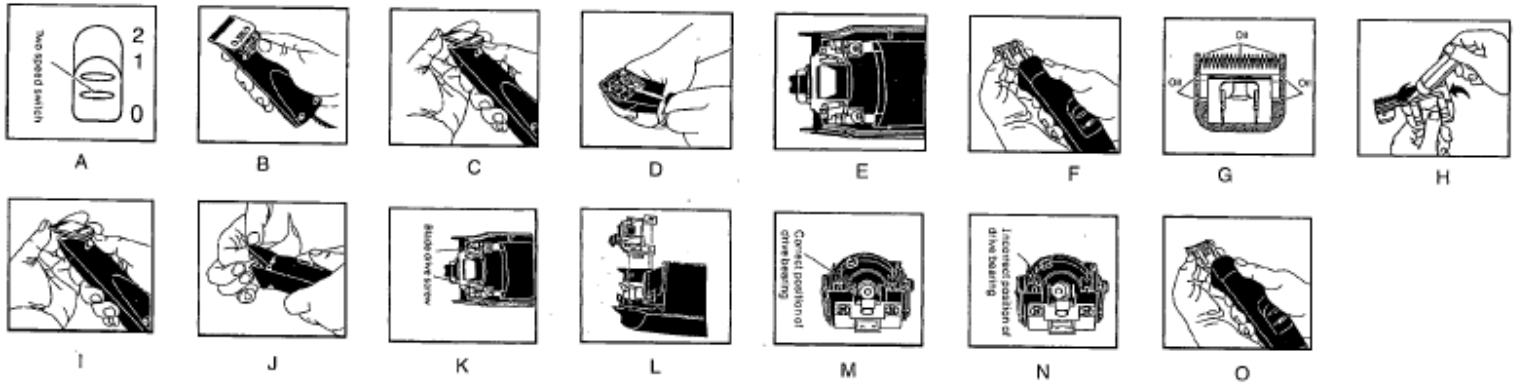
Two speed switch
2
1
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Blade drive screw
K
L
Correct position of drive bearing
M
Incorrect position of drive bearing
N
O